

Montagehandleiding voor SolidDutch wasbakken

Type: wandmontage voor een metselwerk- of betonmuur

Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. Volg de 8 stappen in deze handleiding tijdens de montage.

- De montage dient uitgevoerd te worden door een vakman.
- De afbeeldingen in deze handleiding zijn van een wasbak type Zeeland, deze handleiding is echter toepasbaar voor al onze ophangbare wasbakmodellen.

Toepassing

Het draagvermogen van de wasbak en ophangconstructie wordt voornamelijk bepaald door de sterkte van de muur. De muur waartegen u wilt monteren moet vlak en voldoende verankert te zijn aan de omringende constructie. Tevens dient de muur vrij van scheuren te zijn.


De muur (eventueel bedekt met bijvoorbeeld tegels) dient opgebouwd te zijn uit: beton (gewapend of ongewapend) of massieve metselstenen zoals bakstenen of kalkzandstenen met een dikte van minimaal 100 mm.

BELANGRIJK!!!

- **Deze montageset NIET toepassen bij muren opgebouwd uit: geperforeerde bouwstenen, holle bouwstenen, cellenbetonblokken of gipsblokken.**
- **Voorkom tijdens het verplaatsen dat het betonnen product tegen harde materialen aan stoot;**
- **Plaats uw betonnen product niet direct op de vloer maar plaats deze op bijvoorbeeld houten blokjes. Zo voorkomt u schade aan uw vloer en uw product;**
- **Vermijd dat er zware, harde of scherpe voorwerpen op of tegen uw betonnen product vallen;**
- **Schuif geen zware, harde voorwerpen over het beton oppervlak;**
- **Houd uw betonnen product, tijdens bijvoorbeeld verbouwingen, zo lang mogelijk in de verpakking. Zo kunt u onnodige schade voorkomen.**

Stap 1. Onderdelen


Controleer voor u begint of de onderstaande onderdelen voor wandmontage aanwezig zijn.

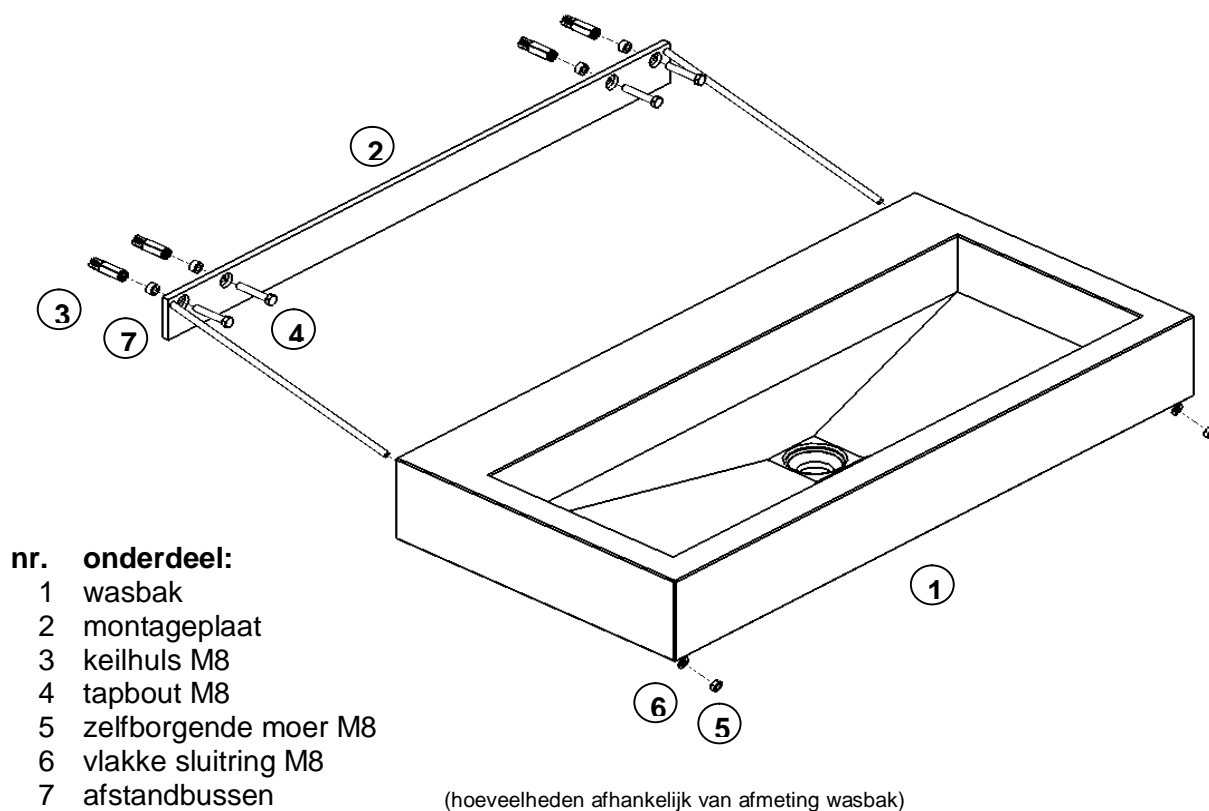

Stap 2. Benodigd gereedschap

Voor de montage van de betonnen wasbak heeft u een aantal eenvoudige gereedschappen nodig.

Meegeleverd zijn:

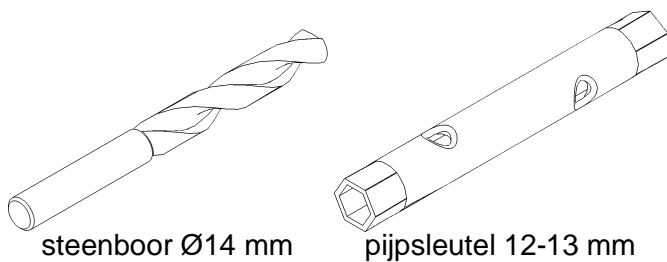

Noot: enige afwijkende van de Limburg modellen is de bijgeleverde buitendraadse mof voor de montage van een sifon. Bij de modellen Zeeland en Flevoland geschiedt deze montage op universele methode.

Niet meegeleverd:

- klopboormachine
- potlood
- waterpas
- rolmaat
- schroevendraaier

Stap 3. Aftekenen van locatie van de montageplaat.

Voor de plaatsbepaling van de wasbak dient u met een aantal zaken rekening te houden:


- o zorg er ten allen tijde voor dat de benodigde gaten minimaal 300 mm. (horizontaal én verticaal) van de rand van de muur worden afgetekend;
- o monteer alleen op een vlakke ondergrond;
- o eventuele wandbekleding dient voldoende degelijk gemonteerd te zijn.
- o ga na of er geen leidingen (elektra, water, afvoer, gas, telefoon, etc.) in de buurt van de montagelocatie aanwezig zijn.

Heeft u een geschikte montagelocatie gevonden, dan kunt u de hoogte van de wasbakrand aftekenen door middel van een horizontaal streepje. Teken nu met behulp van een waterpas een horizontale lijn af op de muur.

Bepaal vervolgens waar u het midden van de wasbak wilt hebben en zet op de gewenste plaats een verticaal streepje. Gebruik een waterpas om een verticale lijn op de muur af te tekenen.

Plaats de montageplaat tegen de muur, zorg ervoor dat het merkteken aan de bovenzijde van de montageplaat overeenkomt met de verticale lijn op de muur. De montageplaat dient evenwijdig aan de horizontale lijn en 20 mm onder deze horizontale lijn geplaatst worden. Zie de afbeelding.

Teken vervolgens de gaten in de montageplaat af op de muur.

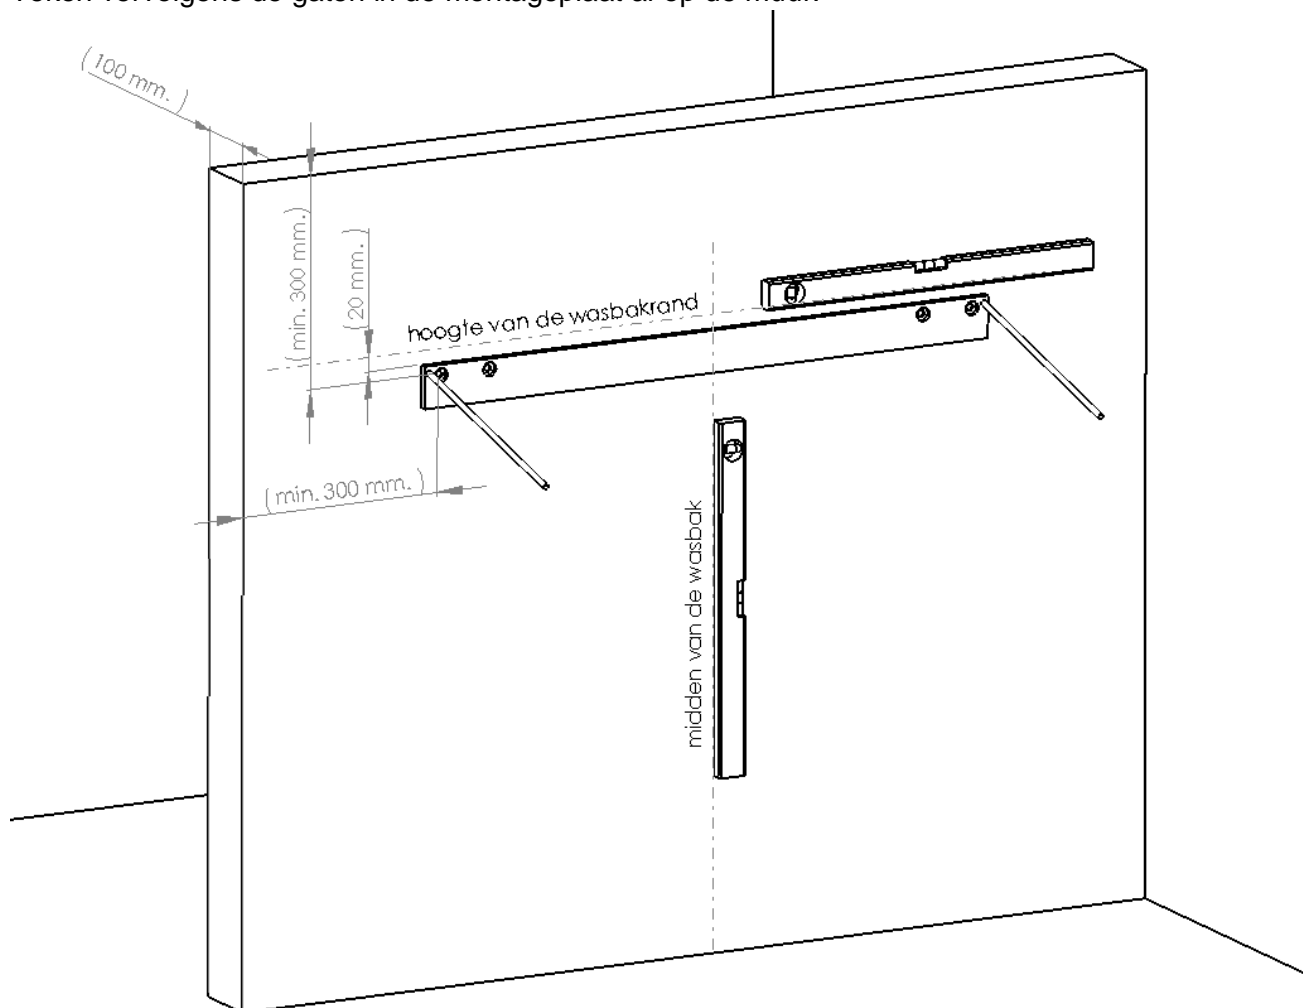


Stap 4. Boren in de muur.

Indien u de wasbak direct tegen een metselwerk- of betonmuur wilt monteren, boor dan met een klopboormachine en de meegeleverde steenboor $\text{\O}14$ mm op de afgetekende plaatsen minimaal 60 mm in de muur.

Wilt u uw wasbak tegen een muur met tegels of ander wandbekleding monteren? Boor dan met een klopboormachine en de meegeleverde steenboor $\text{\O}14$ mm op de afgetekende plaatsen door de wandbekleding en vervolgens minimaal 60 mm in de muur.

TIPS:

- Om onnodige beschadiging aan uw tegelwerk te voorkomen, laat de boormachine langzaam draaien, druk niet te hard en gebruik NIET de klop- of hamerstand van uw machine.
- Haal tijdens het boren de boormachine een aantal keer terug om het boorstof af te voeren.
- Maak een markering op de steenboor (met bijv. tape) op 60 mm vanaf de punt, zodat u tijdens het boren kunt zien of u op diepte bent.

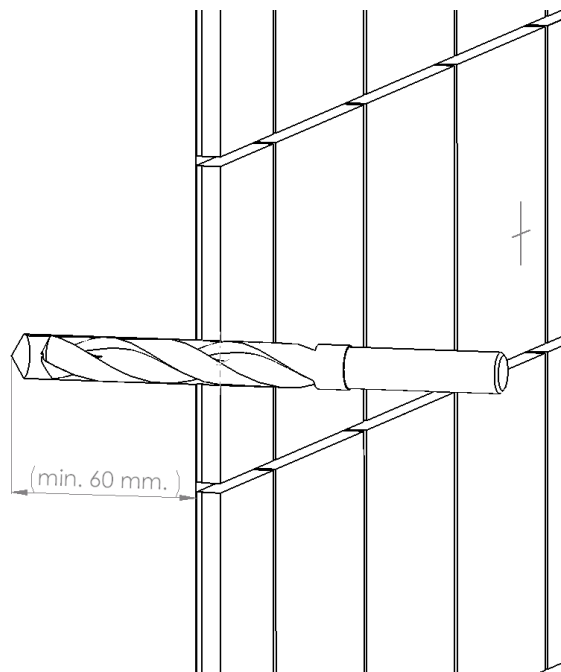


Is uw wandbekleding anders dan tegelwerk, bijvoorbeeld: gefineerd hout, metaal of kunststof, gebruik dan eerst een boor $\text{\O}14$ mm bestemd voor dat materiaal om uw wandbekleding door te boren. Boor vervolgens in de muur met de meegeleverde steenboor.

Stap 5. Aanbrengen van de keilhuls.**BELANGRIJK !!!**

Voordat u de keilhuls kan gaan installeren maak het boorgat stofvrij en controleer of het gat minimaal 60 mm diep is!

Duw de keilhuls in het boorgat zodat de huls zich VOLLEDIG in de metselwerk- of betonmuur bevind.

Indien er wandbekleding aanwezig is dient de ruimte tussen de voorkant van de keilhuls en de voorkant van de wandbekleding opgevuld te worden. Gebruik hiervoor de meegeleverde afstandbussen. Zie afbeelding hiernaast.

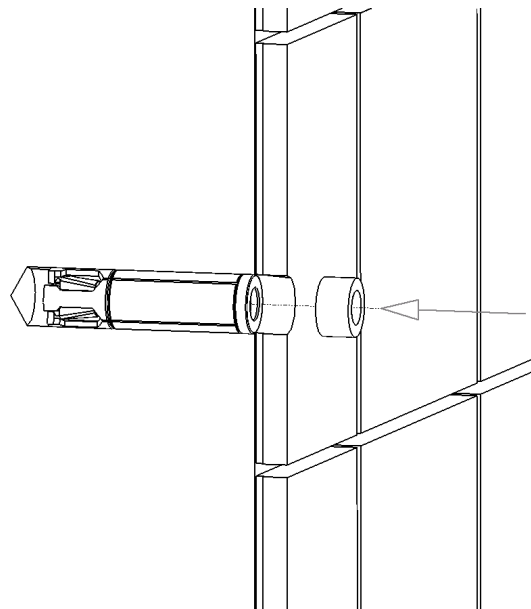
**Stap 6. Bevestigen van de montageplaat**

Plaats de montageplaat tegen de muur en draai de tapbouten in de keilhulzen. Draai de bouten met behulp van een schroevendraaier en meegeleverde pijpsleutel 12-13 mm licht aan. Draai de bouten beslist niet te strak aan, dit kan leiden tot schade aan uw wandbekleding. Aandraaimoment: max. 12 Nm.

Het kan zijn dat bij bijvoorbeeld erg dikke wandbekleding of meerdere lagen tegels de meegeleverde tapbouten niet voldoende lang zijn. Is dit het geval vervang dan de tapbouten voor langere.

BELANGRIJK!!!

Zorg er te allen tijde voor dat de inschroeflengte van de tapbout in de keilhuls minimaal 10 mm bedraagt!

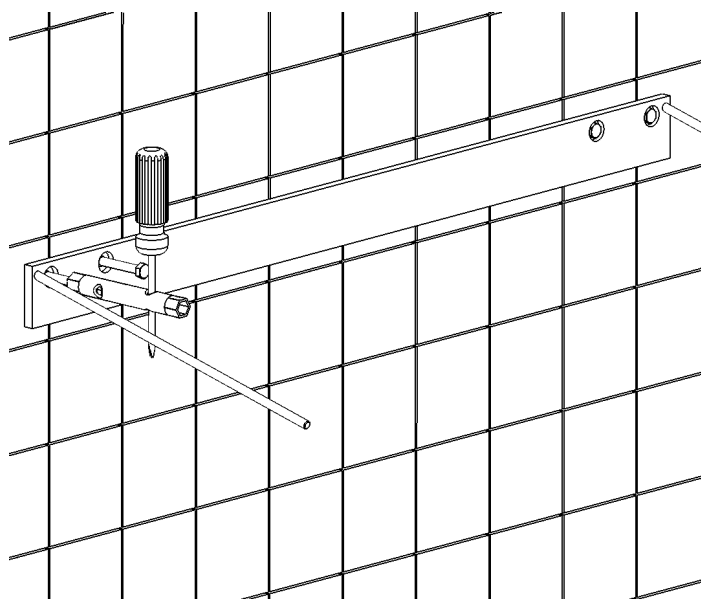


Stap 7. Ophangen van de wasbak

Schuif de betonnen wasbak over de draadstangen van de montageplaat, zodat de wasbak vlak tegen de muur aankomt. Plaats achtereenvolgens de vlakke sluitring en de zelfborgende moer M8 over de draadstangen in de uitsparing aan de onderkant van de wasbak. Draai de moeren met behulp van een schroevendraaier en meegeleverde pijpsleutel 12-13 mm licht aan. Aandraaimoment: max. 6 Nm (komt overeen met 600 gram op een arm van een meter).

BELANGRIJK!!!

Zorg ervoor dat de wasbak, met de achterzijde, vlak tegen de muur is geplaatst voordat de moeren worden aangedraaid.

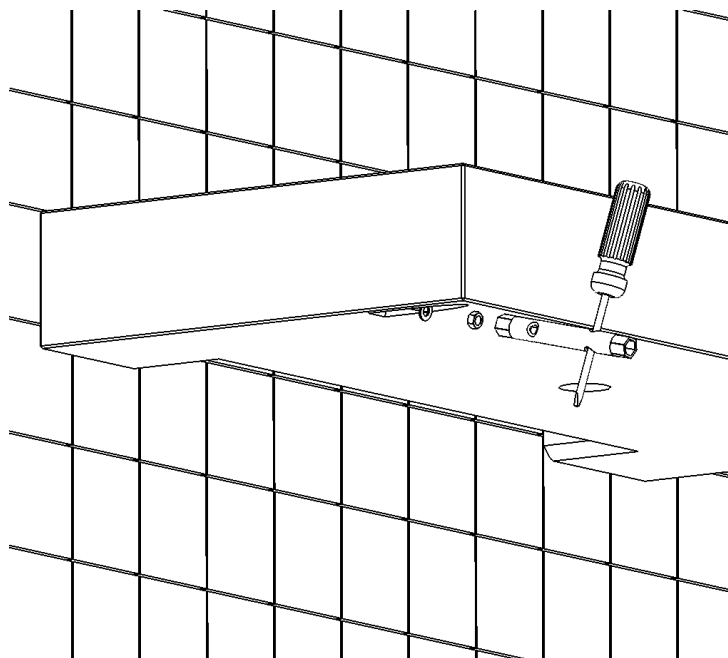

Stap 8. Waterdichte aansluiting maken tussen de wasbak en de wand

Betonnen producten van SolidDutch zijn naast beschermende impregneringsmiddelen voorzien van een afstotende waslaag of van een harde coating. Onderstaand heeft betrekking op de wasbakken met een waslaag.

De bijenwaslaag is reeds op uw product aangebracht. Om een optimale hechting tussen de kit en het betonnen product te kunnen realiseren is langs de rand een strook van ca. 5 mm. géén bijenwas aangebracht.

Reinig de te dichten naad grondig met een onvetter, beslist geen mechanische reiniging! Gebruik een kit die zuurvrij, neutraal, blijvend elastisch, waterbestendig en ongevoelig voor schimmels is.

Vul de naad met kit en werk de kitnaad direct af.

Nadat de kitnaad is aangebracht én voldoende uitgehard dient u langs de naad de beschermende bijenwas aan te brengen. Voor het aanbrengen van de bijenwas, volg de instructies in de meegeleverde 'Gebruiks- en onderhoudsadvies'

TIP:

- *Gebruik schilderstape aan weerszijde van de kitnaad. Zo voorkom je verontreiniging naast de naad en er ontstaat een strakke naad. Haal de tape wel direct na het afwerken van de kitnaad weg.*

Deze montagehandleiding dient alleen als hulpmiddel dat gebruikt kan worden tijdens montage van dit product. Hoewel aan de inhoud en samenstelling van deze handleiding de grootste zorg en aandacht is besteed aanvaard SolidDutch generlei aansprakelijkheid voortvloeiende uit raadplegen en gebruik van deze handleiding.

SolidDutch is in geen geval verantwoordelijk voor schade, in welke vorm dan ook, of lichamelijk letsel ten gevolge van montage, foutieve montage of juist of onjuist gebruik van dit product. Lees tevens onze algemene voorwaarden.